GERMAN
DEUTSCH

RANGEXTD

WLAN Repeater

Bedienungsanleitung

V.3

Einleitung

RangeXTD wird am besten im Repeater-Modus eingesetzt, um das derzeitige WLAN bei Ihnen Zuhause oder im Büro zu verstärken und "WLAN-Funklöcher" komplett zu beseitigen. Im sogenannten Router-Modus kann der RangeXTD sowohl als WLAN-Router verwendet werden, indem er mit Ihrem Modem verkabelt wird, als auch im sogenannten AP-Modus (Access Point), indem er mit Ihrem bereits vorhandenen WLAN-Router über ein Kabel verbunden wird.
RangeXTD erlaubt eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung und Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Er verfügt über zwei integrierte Antennen, die für eine optimale Signalstärke sorgen.
Aufgrund seiner zuverlässigen Technologie vermeidet RangeXTD automatisch unerwünschte Sender-Konflikte, indem er eine eigens entwickelte Sender-Auswahlfunktion verwendet.

Was im Paket mit enthalten ist

- 1x WLAN-Verstärker/AP/Router (das Gerät)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1x Ethernet Kabel

01

Hardware-Übersicht

Standardeinstellung
URL: **192.168.7.234**
Login-Passwort: **admin**
WLAN SSID: **RANGEXTD**
WLAN-Schlüssel: Nicht vorhanden

1. Ein/Aus-Schalter
2. WPS Knopf
3. Moduswahlschalter
4. Reset-Taste hinter dem Nadelloch
5. WAN/LAN-Anschluss
6. LAN-Anschluss
7. WLAN-Anzeige
8. Strom /WPS-Anzeige
9. WAN-/ LAN-Anzeige
10. LAN-Anzeige
11. Netzstecker

WPS Knopf:
Um den WPS-Modus zu starten, drücken Sie einmal auf die WPS-Taste und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, um den WPS-Suchmodus auf Ihrem Gerät zu aktivieren (im Repeater-Modus).
Reset-Taste hinter dem Nadelloch:
3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

02

LED-Anzeigen

POWER/WPS	**AN:** Das Gerät ist eingeschaltet **AUS:** Das Gerät bekommt keinen Strom **Langsames Blinken:** Das WPS wartet auf eine Client-Verbindung **Schnelles Blinken:** Das Gerät wird mit Ihrem Access Point / Router verbunden
LAN WAN/LAN	**AN:** Der Ethernet-Anschluss ist verbunden **AUS:** Der Ethernet-Anschluss ist nicht verbunden **Blinken:** Daten werden übertragen

WLAN-Signalstärke-Anzeigen (siehe Diagramm auf der rechten Seite)

Modus	1	2	3	Beschreibung
Access Point /Router	AN	AN	AN	100% Ausgangsleistung des WLAN-Signals
Repeater	AN	AN	AN	Ausgezeichnete Empfangssignalstärke zwischen 50% und 100%
	AN	AN	AUS	Gute Empfangssignalstärke zwischen 25% und 50%
	AN	AUS	AUS	Schwache Empfangssignalstärke unterhalb von 25%
	Blinkt	AUS	AUS	Verbindung getrennt

03

04

Erste Schritte

Wie Sie Ihr WLAN-Netzwerk einrichten
Für eine typische WLAN-Konfiguration bei Ihnen Zuhause (siehe unten) machen Sie bitte Folgendes:

WLAN-VERSTÄRKER-MODUS

RangeXTD wiederholt bzw. verstärkt das vorhandene WLAN-Signal, um die Reichweite Ihrer Internetverbindung zu erhöhen. Dieser Modus ist besonders nützlich in großen Räumen oder Gebäuden, um "WLAN-Funklöcher" zu beseitigen. Der Modus eignet sich ideal in großen Häusern, Büros, Warenlagern oder an anderen Orten, an denen das existierende Signal oft zu schwach ist oder überhaupt nicht mehr existiert.

WLAN-AP-MODUS

Das Gerät wird mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden und wandelt dann diesen verkabelten Internetzugang in einen kabellosen um, sodass sich mehrere Geräte den Zugang gemeinsam teilen können. Dieser Modus empfiehlt sich besonders, wenn es zu Störungen zwischen einzelnen Räumen kommt (z, B, im Keller). Sie können die kabelgebundene Verbindung vom Router zum RangeXTD in den betroffenen Bereich ausdehnen, um dort einen WLAN-Zugang zu erhalten.

ROUTER-MODUS

RangeXTD ist mit einem DSL- oder Kabelmodem verbunden und funktioniert wie ein normaler WLAN-Router. Dieser Modus eignet sich ideal für all die Räumlichkeiten, wo ein Internet-Zugang durch ein DSL- oder Kabelmodem für den Nutzer zwar verfügbar ist, wo aber mehrere Nutzer eine Verbindung benötigen.

06

WIE SIE DEN WLAN-VERSTÄRKER-MODUS EINRICHTEN

Konfiguration über die WPS-Taste

Mit dieser Methode lässt sich der RangeXTD am einfachsten einrichten. Zuerst müssen Sie prüfen, ob Ihr WLAN-Router die WPS-Funktion unterstützt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Routers. Falls Ihr Router keine WPS-Taste hat, können Sie diese Seite überspringen und auf der nächsten Seite "Konfiguration über Webbrowser" weiterlesen.

Schnell und einfach

Tipps: Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr RangeXTD an einem Ort platziert wurde, an dem die LED-Signalanzeige mindestens 2 Balken anzeigt. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, um ihn im Repeater-Modus nutzen zu können. Sollte dies nicht der Fall sein, dann bringen Sie ihn bitte dort an, wo das Signal deutlich stärker ist.

07

SCHRITTE

1. Der Moduswahlschalter am RangeXTD muss für den Repeater-Modus in die Position **'Repeater'** gesetzt werden.
2. Verbinden Sie den RangeXTD mit der Steckdose und schalten Sie das Gerät anschließend ein.
3. Drücken Sie am RangeXTD 1-2 Sekunden lang auf die WPS-Taste. Die WPS-LED blinkt nun langsam für etwa 2 Minuten.
4. Innerhalb dieser 2 Minuten drücken und halten Sie bitte 2 - 3 Sekunden lang die WPS-Taste Ihres WLAN-Routers (für weiterführende Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung unseres WLAN-Routers).

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

08

Daraufhin verbindet sich der RangeXTD automatisch mit Ihrem WLAN-Router und übernimmt die Einstellungen des WLAN-Schlüssels. Das Passwort für RangeXTD ist somit dasselbe wie das Ihres Routers. Nach dem Neustart rufen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Endgerät (z. B. Handy, Tablet, Laptop) auf, um sich mit der neuen SSID zu verbinden.

Konfiguration über Webbrowser (falls am Router keine WPS-Taste verfügbar)

Sollte Ihr WLAN-Router kein WPS unterstützen, können Sie den WLAN-Verstärker-Modus so konfigurieren, dass Sie ihn entweder mit Ihrem smarten Endgerät (z. B. Tablet, Laptop) über das mitgelieferte Ethernet-Kabel oder über eine drahtlose Anbindung verbinden.

09

A. Kabellose Konfiguration des WLAN-Repeater-Modus

A1. Der Moduswahlschalter muss für den Repeater-Modus in die Position **'Repeater'** gesetzt werden. Verbinden Sie den RangeXTD dann mit der Steckdose und schalten das Gerät anschließend ein.

A2. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol (oder), um die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Endgerät zu öffnen. Suchen Sie nach dem Namen RANGEXTD, mit dem Sie sich verbinden müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Connect"** (Verbinden) und warten Sie ein paar Sekunden.

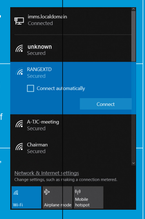

A3. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie **192.168.7.234** in das Adressfeld des Browsers ein. Diese Nummer ist die Standard-IP-Adresse für dieses Gerät,

10

Daraufhin verbindet sich der RangeXTD automatisch mit Ihrem WLAN-Router und übernimmt die Einstellungen des WLAN-Schlüssels. Das Passwort für RangeXTD ist somit dasselbe wie das Ihres Routers. Nach dem Neustart rufen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Endgerät (z. B. Handy, Tablet, Laptop) auf, um sich mit der neuen SSID zu verbinden.

Konfiguration über Webbrowser (falls am Router keine WPS-Taste verfügbar)

Sollte Ihr WLAN-Router kein WPS unterstützen, können Sie den WLAN-Verstärker-Modus so konfigurieren, dass Sie ihn entweder mit Ihrem smarten Endgerät (z. B. Tablet, Laptop) über das mitgelieferte Ethernet-Kabel oder über eine drahtlose Anbindung verbinden.

09

A. Kabellose Konfiguration des WLAN-Repeater-Modus

A1. Der Moduswahlschalter muss für den Repeater-Modus in die Position **'Repeater'** gesetzt werden. Verbinden Sie den RangeXTD dann mit der Steckdose und schalten das Gerät anschließend ein.

A2. Klicken Sie auf das Netzwerksymbol (oder), um die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Endgerät zu öffnen. Suchen Sie nach dem Namen RANGEXTD, mit dem Sie sich verbinden müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Connect"** (Verbinden) und warten Sie ein paar Sekunden.

A3. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie **192.168.7.234** in das Adressfeld des Browsers ein. Diese Nummer ist die Standard-IP-Adresse für dieses Gerät,

10

A4. Der Anmeldebildschirm wird angezeigt (siehe Bild unten). Geben Sie das Standard-Passwort ein: **admin**
Klicken Sie dann auf: **ANMELDEN**

A5. Klicken Sie nach dem Einloggen auf den Knopf **'Repeater'**, um die Einrichtung zu starten (siehe Bild unten).

12

A6. Wählen Sie aus der Liste Ihre WLAN-SSID aus. Anschließend geben Sie das Passwort Ihres Routers ein. Falls gewünscht, können Sie Ihrem RangeXTD-Repeater auch einen neuen Namen geben.

Nachdem die Angaben vollständig eingegeben wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche **"Anwenden"**, um das Gerät zu konfigurieren und neu zu starten. Nach dem Neustart verbinden Sie sich einfach mit der neuen WLAN-SSID.

13

B. Konfiguration des WLAN-Repeater-Modus mit dem Ethernet-Kabel.

B1. Verbinden Sie den RangeXTD mit einer Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein. Verbinden Sie Ihren Computer/Laptop über das Ethernet-Kabel mit dem RangeXTD.

B2. Für die Konfiguration folgen Sie den Schritten A3 bis A6.

⚠ RANGEXTD zurücksetzen

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann wieder los. Sämtliche LED-Anzeigen werden sich daraufhin ausschalten. Trennen Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen für mindestens 3 Sekunden vom Stromnetz. Stecken Sie es dann wieder ein und warten Sie ca. 30 Sekunden. Suchen Sie danach in Ihren WLAN-Einstellungen nach RANGEXTD.
'Falls Ihr RangeXTD bereits in Ihrem Netzwerk eingerichtet wurde, haben Sie keinen Zugriff auf die Standard-IP-Adresse (192.168.7.234). Um darauf zuzugreifen, müssen Sie das Gerät erst zurücksetzen.

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

14

WIE SIE DEN KABELLOSEN AP-MODUS EINRICHTEN

Mit dem AP-Modus erhalten Sie einen 'WLAN Zugangspunkt', In diesem Modus verbinden Sie sich kabellos mit dem RangeXTD. Sie können diesen Modus auch dazu verwenden, einen kabelgebundenen Router in einen kabellosen Router umzuwandeln.

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

16

SCHRITTE

1. Für den Access Point-Modus muss der Moduswahlschalter in die Position **"AP"** gesetzt werden.
2. Verbinden Sie den RangeXTD mit einer Steckdose. Schalten Sie das Gerät ein. Verbinden Sie Ihren Router über das Ethernet-Kabel mit dem RangeXTD.
3. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.7.234 in das Adressfeld des Browsers ein. Diese Nummer ist die Standard-IP-Adresse für dieses Gerät.
4. Es erscheint der unten abgebildete Anmeldebildschirm. Geben Sie das Standardpasswort ein: admin. Klicken Sie dann auf: ANMELDEN

17

5. Nach der Anmeldung sehen Sie die unten abgebildete Website. Klicken Sie auf den Knopf **"AP"**, um den Einrichtungsvorgang zu starten.

6. Es erscheint die folgende Meldung in Ihrem Webbrowser (siehe Bild unten). Geben Sie die WLAN-Daten von RangeXTD ein. Wir empfehlen Ihnen, die SSID umzubenennen, einen Authentifizierungsmodus auszuwählen und ein WLAN-Passwort zu erstellen.

18

SSID	Erstellen Sie die WLAN SSID (RangeXTD)
Authentifizierungs -modus	Richten Sie die Sicherheit und Verschlüsselung Ihres WLANs ein, um unberechtigten den Zugang und eine unerwünschte Überwachung zu verhindern. Unterstützt werden die Verschlüsselungsmethoden WPA, WPA2, WPA/WPA2.
Passwort	Passwort erstellen

Klicken Sie auf **'Anwenden' -** anschließend wird RangeXTD neu gestartet.
Nach dem Neustart verbinden Sie sich bitte über die WLAN-Einstellung Ihres Geräts (Handy, Tablet, Computer, Laptop, etc.) mit der neu erstellten WLAN-SSID.

⚠ RANGEXTD zurücksetzen

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste an der Seite des RangeXTDs 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann wieder los. Sämtliche LED-Anzeigen werden sich daraufhin ausschalten. Trennen Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen für mindestens 3 Sekunden vom Stromnetz. Stecken Sie es dann wieder ein und warten Sie ca. 30 Sekunden. Suchen Sie danach in Ihren WLAN-Einstellungen nach RANGEXTD.
*Falls Ihr RangeXTD bereits in Ihrem Netzwerk eingerichtet wurde, haben Sie keinen Zugriff auf die Standard-IP-Adresse (192.168.7.234). Um darauf zuzugreifen, müssen Sie den RangeXTD erst zurücksetzen.

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

19

WIE SIE DEN WLAN-ROUTER-MODUS EINRICHTEN

Im WLAN-Router-Modus ist Ihr RangeXTD mit einem Modem verbunden und funktioniert wie ein typischer WLAN-Router. Diese Funktion ist ideal, wenn der Internetzugang vom Modem aus nur für einen Nutzer zur Verfügung steht, aber mehrere Benutzer einen Internetzugang brauchen.

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

21

SCHRITTE

1. Setzen Sie den Moduswahlschalter an der Seite des RangeXTD in die Position ROUTER.
2. Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose.
3. Verbinden Sie Ihr DSL-Modem mit dem RangeXTD über das beiliegende Ethernet-Kabel.
4. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie 192.168.7.234 in die Adressleiste des Browsers ein. Diese Nummer ist die Standard-IP-Adresse Ihres RangeXTD.
5. Der Anmeldebildschirm wird angezeigt (siehe Bild unten). Geben Sie das Standard-Passwort ein: admin. Klicken Sie dann auf: ANMELDEN

22

6. Nach der Anmeldung sehen Sie die unten abgebildete Website. Klicken Sie auf den **'Router'** Knopf, um die Einrichtung zu starten.

Wählen Sie Ihren WAN-Verbindungstyp aus.

Wenn DHCP ausgewählt ist, folgen Sie bitte Schritt 7,

Wenn PPPOE ausgewählt ist, folgen Sie bitte den Schritten 7* bis 9*.

23

7. Die WLAN-Informationen von RangeXTD. Es wird empfohlen, die SSID umzubenennen, einen Authentifizierungsmodus auszuwählen und ein WLAN-Passwort zu erstellen. Klicken Sie auf 'Anwenden' und der RangeXTD wird neu gestartet, Nach wenigen Sekunden ist das Gerät dann wieder einsatzbereit.

SSID	Erstellen Sie die WLAN SSID (RangeXTD)
Authentifizierungs -modus	Richten Sie die Sicherheit und Verschlüsselung Ihres WLANs ein, um unberechtigten den Zugang und eine unerwünschte Überwachung zu verhindern. Unterstützt werden die Verschlüsselungsmethoden WPA, WPA2, WPA/WPA2.
Passwort	Passwort erstellen

7*. Wählen Sie Ihren WAN-Verbindungstyp aus. Falls PPPoE (ADSL-Einwahl) ausgewählt wurde, geben Sie bitte Konto und Passwort Ihres Internet Providers ein - achten Sie darauf, dass Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

24

8*. Wenn statische IP ausgewählt ist, geben Sie bitte IP-Adresse, Subnetz-Maske, Default Gateway, DNS etc. ein.

9*. Geben Sie die WLAN-Informationen von RangeXTD ein. Es wird empfohlen, die SSID umzubenennen, einen Authentifizierungsmodus auszuwählen und ein WLAN-Passwort zu erstellen. Klicken Sie auf **'Anwenden'** und der RangeXTD wird neu gestartet. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät dann wieder einsatzbereit.

SSID	Erstellen Sie die WLAN SSID (RangeXTD)
Authentifizierungs -modus	Richten Sie die Sicherheit und Verschlüsselung Ihres WLANs ein, um unberechtigten den Zugang und eine unerwünschte Überwachung zu verhindern. RangeXTD unterstützt die Verschlüsselungsmethoden WPA, WPA2, WPA/WPA2.
Passwort	Passwort erstellen

25

Klicken Sie auf 'Anwenden' - anschließend wird RangeXTD neu gestartet.
Nach dem Neustart verbinden Sie sich bitte über die WLAN-Einstellung Ihres Geräts (Handy, Tablet, Computer, Laptop, etc.) mit der neu erstellten WLAN-SSID.

⚠ RANGEXTD zurücksetzen

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste an der Seite des RangeXTDs 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann wieder los. Sämtliche LED-Anzeigen werden sich daraufhin ausschalten. Trennen Sie Das Gerät nach dem Zurücksetzen für mindestens 3 Sekunden vom Stromnetz. Stecken Sie es dann wieder ein und warten Sie ca. 30 Sekunden. Suchen Sie danach in Ihren WLAN-Einstellungen nach RANGEXTD.
*Falls Ihr RangeXTD bereits in Ihrem Netzwerk eingerichtet wurde, haben Sie keinen Zugriff auf die Standard-IP-Adresse (192.168.7.234). Um darauf zuzugreifen, müssen Sie den RangeXTD erst zurücksetzen.

Scannen Sie dazu den unten stehenden QR-Code, um sich die passende Videoanleitung anzusehen.

27

Ändern des Standard-Passworts

Das Standard-Passwort des Geräts lautet **"admin"** und es wird im Login-Feld angezeigt, wenn der Zugang über den Web-Browser erfolgt. Es besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn Sie das Standard-Passwort nicht ändern, da jeder es sehen kann. Dies ist sehr wichtig, wenn Sie die WLAN-Funktion aktiviert haben.
Um das Passwort zu ändern, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:
Klicken Sie auf den Knopf **"Passwort ändern"** in der Verwaltungseinstellungsoberfläche. Dann erscheint die folgende Meldung in Ihrem Webbrowser (siehe Bild unten).

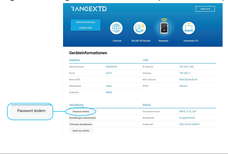

28

Klicken Sie auf **'Anwenden' -** anschließend wird RangeXTD abgemeldet.
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten, können Sie es zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste an der Seite des RangeXTDs für 10 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen. Sämtliche LED-Anzeigen werden sich daraufhin ausschalten, Trennen Sie Ihr Gerät nach dem Zurücksetzen für mindestens 3 Sekunden vom Stromnetz. Stecken Sie es dann wieder ein und warten Sie ca. 30 Sekunden. Suchen Sie danach in Ihren WLAN-Einstellungen nach **'RANGEXTD'.**

29

Firmware aktualisieren

Die von diesem Gerät verwendete Systemsoftware bezeichnet man als "Firmware", ähnlich wie es auch bei den Anwendungen auf Ihrem Computer der Fall ist. Sobald Sie Ihre Firmware aktualisieren, wird Ihr Gerät mit neuen Funktionen versorgt. Sie können diese Firmware-Upgrade-Funktion sowohl dafür verwenden, Ihrem Gerät neue Funktionen hinzuzufügen, als auch häufige Fehler und andere Probleme zu beheben.

Klicken Sie zum Aktualisieren in der Verwaltungsoberfläche auf **"Firmware aktualisieren"**, Anschließend wird die folgende Meldung in Ihrem Webbrowser angezeigt:

30

Klicken Sie auf **"Auswahl"**.
Sie werden dazu aufgefordert, die Datei **"Firmware aktualisieren"** auszuwählen. Bitte laden Sie die neueste Firmware-Datei auf unserer Website herunter und führen Sie mit dieser Datei eine Aktualisierung Ihres Geräts durch.
Nachdem ein **'Firmware-Upgrade'** ausgewählt wurde, klicken Sie auf **'Uploaden'.** Das Gerät beginnt dann sofort mit dem Aktualisieren der Firmware, Dieser Vorgang dauert unter Umständen einige Minuten.

Hinweis:
- Unterbrechen Sie niemals den Aktualisierungsvorgang, indem Sie den Web-Browser schließen oder Ihren Computer physisch vom Gerät trennen. Falls das Firmware-Upgrade unterbrochen wird, funktioniert es später auch nicht richtig. Sollte hierbei ein Problem auftreten, das Sie nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um sofort unterstützt zu werden.
- Die Garantie wird unwirksam, wenn der Upgrade-Vorgang unterbrochen wird.

31

Wie Sie Ihren Computer/Laptop mit dem Gerät verbinden

Wie Sie einen WLAN-fähigen Rechner zum Gerät hinzufügen

1. Melden Sie sich an Ihrem Rechner an.
2. Verbinden Sie sich mit Ihrem gewünschten Netzwerk, indem Sie auf das Netzwerksymbol (oder) im Benachrichtigungsfeld klicken.
3. Wählen Sie Ihr WLAN Netzwerk von der Liste und klicken Sie dann auf **'Verbinden'**,
4. Geben Sie den Netzwerk-Sicherheitsschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und klicken Sie dann auf **'OK'.** Sobald Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
5. Um zu bestätigen, dass Sie dem Rechner hinzugefügt wurden:
   - Öffnen Sie das Netzwerk, indem Sie auf die Windows-Start-Taste ( ) klicken und dann unter Windows-System zu Systemsteuerung wechseln.
   - In das Suchfeld geben Sie Netzwerk ein und klicken dann unter Netzwerk- und Freigabecenter auf Netzwerkcomputer und -geräte anzeigen.
   - Sie sollten nun Symbole für den von Ihnen hinzugefügten Rechner und für die anderen im Netzwerk befindlichen Rechner und Geräte sehen,



Hinweis:
Wenn Sie keine Symbole im Netzwerkordner sehen, sind Netzwerkerkennung und Dateifreigabe möglicherweise deaktiviert.

32

Sie haben Probleme bei der Einrichtung Ihres Geräts?
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!

Für dringende Anfragen öffnen Sie bitte die Website https://support.myrangextd.com/ oder scannen Sie den QR-Code (rechts)!

WEEE Richtlinie & Produktentsorgung

Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Gerät nicht im Haushalts- oder allgemeinen Müll entsorgt werden. Stattdessen sollte es zur zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht oder dem Anbieter zur Entsorgung zurückgeschickt werden.

FCC ID-NR.: 2AX4F-30579

FCC-Warnhinweis
Das Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können.
Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

34

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und ist in Übereinstimmung mit den Spezifikationen in Absatz 15 der FCC-Regelungen mit den Grenzwerten für ein digitales Klasse-B-Gerät konform. Diese Spezifikationen definieren einen angemessenen Schutz gegen solche Interferenzen in geschlossenen Räumen. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert oder verwendet – wie in der Bedienungsanleitung vor- und angegeben – kann es Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in bestimmten Fällen nicht zu Störungen kommen kann. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis zur Strahlung und Strahlenschutz
Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten der FCC-Strahlungsexpositionserklärung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert bzw. betrieben werden.

Kanada EMV-Richtlinie
Dieses Gerät erfüllt RSS-210 der Industry Canada-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts selbst führen können.
Das Gerät entspricht den kanadischen Gesetzesvorschriften ICES-003 für digitale Geräte der Klasse [B].
Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten der Kanada-Strahlungsexpositionserklärung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm (kann je nach Messung angepasst werden) zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert bzw. betrieben werden.
Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

35